「入」に設定すると、自動で エアコン内部を乾燥させる 運転を行い、カビやニオイを 発生しにくくします。

# 自動内部クリーン

## 手順 2 で 機能設定 を選択し、

火ニュー/決定を押す。

## 手順 3 で 自動内部クリーン を選択し、

メニュー/決定を押す。

- ●初期設定は「切」です。
- ●冷房・除湿冷房・除湿運転停止後、運転時間に応じて自動で 内部クリーン運転を行います。
- ●設定を取り消すときは「切」を選択します。





リモコン操作でエアコン内部を 乾燥させる運転を行い、カビや ニオイを発生しにくくします。

# 内部クリーン運転

手順2でおそうじコースを選択し、

メニュー/決定を押す。

手順 **3** で 内部クリーン を選択し、

メニュー/決定を押す。

●停止中に操作してください。




### ■内部クリーン運転の動き

フラップが開き、2~3時間運転を行います。

送 風 (予備乾燥) 暖 房 (室内ユニット) ファン停止

送 風

暖房



●本体の内部クリーンランプが点灯します。

### 自動内部クリーンについて

●「入」設定後、内部クリーンランプは下記のようになり ます。

	内部クリーンランプ
エアコン運転中	点灯
エアコン停止中	消灯
内部クリーン運転中	点灯

- ●快適工コ運転停止後も、運転モードが冷房・除湿冷房・ 除湿のときは、自動で内部クリーン運転を行います。
- ●「入」設定後、冷房・除湿冷房・除湿運転の累積運転時間が90時間になったとき、内部クリーン運転を行います。(ただし、2週間経過するまでは、内部クリーン運転を行いません。)

内部クリーン運転(手動内部クリーン含む)後も同じように累積運転時間に応じて内部クリーン運転を行います。

●タイマーで停止したときは、自動内部クリーン運転は 行いません。

### 内部クリーン運転について

- ●送風と暖房運転でエアコン内部を乾燥させ、カビやニ オイを発生しにくくします。付着したホコリやカビは 除去しません。
- ●運転範囲 屋外温度35℃以下


### お知らせ


- ●内部クリーン運転中は、室内の温度や湿度が上昇したり、また一時的にニオイが発生する場合があります。 お部屋に人がいないときにご使用ください。
- ●室内温度が高いときは、運転時間が短くなる場合があ ります。
- ●エアコン内部の乾燥効果を高めるため、内部クリーン 運転中は、フラップが閉じている時間があります。

# お手入れのしかた

### お手入れ早見表

### お手入れ早見表






### 前面パネル

### エアフィルター(白色)

### ■汚れの気になるとき ふきとり または 水洗い



- ●水または中性洗剤を含ませたやわら かい布で軽くふきます。
- 水洗いをした場合は、水気をよくふき 取り、日陰で乾かします。



(約10年で交換)


▶56ページ

フィルター自動掃除「入」でお使いいただく場合は、基本的にお手入れ 不要です。▶46,47ページ

エアフィルターに油汚れやタバコのヤニが付着している、フィルター 自動掃除「切」にしている場合など汚れが気になるとき、お手入れして ください。


■汚れの気になるとき

そうじき または 水洗い






- ●掃除機でホコリを吸い取り、汚れのひどいときは、中性洗剤を溶か したぬるま湯で洗います。
- ●フィルターはやわらかいスポンジでやさしくこすり洗いしてください。
- ●水洗い後は、軽く水切りをし、たるみやシワをのばしてから日陰で よく乾かしてください。 ●水切りの際はフィルターをしぼらないでください。
- ●エアフィルターは分解してお手入れしないでください。

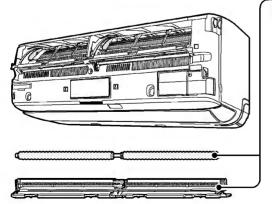

### ダストボックス/ダストブラシ

### ■おそうじサインが表示されたら

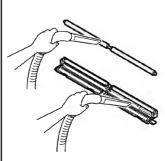




### そうじき または 水洗い

- ●ダストボックスとダストブラシの ホコリを掃除機で吸い取ります。
- ●水洗いをした場合は、日陰でよく 乾かします。

- ●お手入れの前には必ず運転を停止し、電源プラグ を抜くかブレーカーを切ってください。
- ●室内ユニットの金属部に手を触れないでください。 けがの原因になることがあります。
- ●40℃以上のお湯、ベンジン、ガソリン、シンナー などの揮発性のもの、みがき粉、タワシなどのか たいものは使わないでください。

### 各部の取外し・取付けかたは ▶52~55ページ を参照してください。



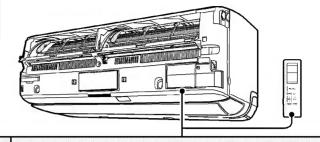





給気 フィルター

銀除菌・アレル 光触媒空清 除去フィルター フィルター

(灰色)


(灰色)


(黒色)



■汚れの気になるとき

そうじき または つけおき



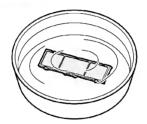


- ●掃除機でホコリを吸い取り、汚れのひどいときは、 ぬるま湯または水で10~15分つけおき洗いをします。
- ●フィルターはこすり洗いしないでください。
- ●つけおきする場合は、フィルターを枠から出さないで ください。
- ●つけおき後は、軽く水切りをし、日陰でよく乾かして ください。
- ●水切りの際はフィルターをしぼらないでください。

室内ユニット/リモコン

■汚れの気になるとき

ふきとり

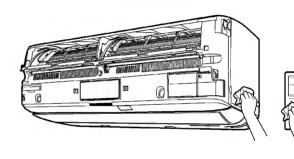

●やわらかい布でからぶきします。

お手入れ後は、 おそうじサインを リセットしてください。

### おそうじサインについて

●約10年以上運転する、またはフィルター掃除運転 (自動・手動)によりダストボックス内にホコリが たまる、またはダストブラシが汚れると、おそうじ ランプが点滅し、リモコンにダストボックスおそう じ(停止中のみ表示)が表示されます。

おそうじサインが表示されているときは、フィルター 掃除運転できません。

ダストブラシの交換について ▶56ページ

### おそうじサインリセット

- お手入れ後、電源プラグもしくは ブレーカーを入れ、運転しない状態で メニュニ/淀 を押す。
- おそうじサイン が選択されて いるのを確認し、火ュー/炭 を 押す。




画面を確認し、上二次にを押す。 ●おそうじサインが消えます。



# お手入れのしかた

### 各部の取外し




●パネルの両側に指をかけて、 パネルが止まる位置まで 開けます。



### **/** 注意


- お手入れの前には必ず運転を停止し、電源プラグを 抜くかプレーカーを切ってください。
- ●室内ユニットの金属部に手を触れないでください。 けがの原因になることがあります。

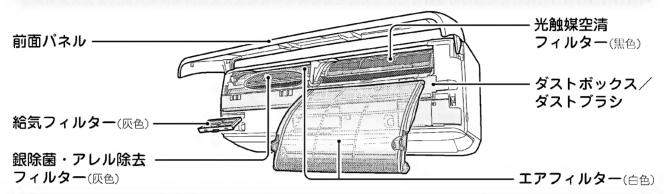


### エアフィルター/光触媒空清フィルター/銀除菌・アレル除去フィルター


### ■ フィルター押さえ枠(黄色)を引き下げる。

- ●フィルター押さえ枠(黄色)に指をかけて、下方向へ 引き下げます。
- ●フィルター押さえ枠(黄色)は室内ユニットの両端に 1ヵ所ずつあります。

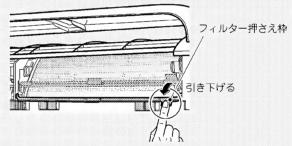



- ¶ エアフィルターを引き出す。
  - ●左右の取っ手(青色)を持ち、少し手前に 持ち上げます。
  - ●そのまま下方向へ引き出します。

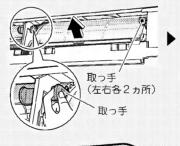

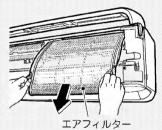

- 3 光触媒空清フィルターと銀除菌・ アレル除去フィルターを引き出す。
  - ●ツマミを持ち少し手前に持ち上げ、ツメから 外した後、下方向へ引き出します。
  - ●光触媒空清フィルター(黒色)、銀除菌・アレル除去フィルター(灰色)です。

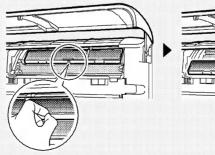


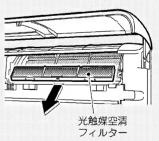

### 給気フィルター

### 給気フィルターを引き出す。

●ツマミを持ち、引き出します。




### それぞれの手順にしたがって、各部を取り外して お手入れをしてください。▶50, 51ページ




### **ダストボックス/ダストブラシ**

- 黄色のツマミ(4ヵ所)を解除側へ スライドさせる。
- 2 ダストボックスの両側にあるくぼみに 指をかけ、ゆっくり取り外す。

3 青色のツマミを解除側へスライドさせ、 ダストボックスを開ける。

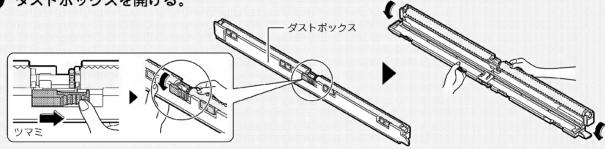

ダストブラシを取り外す。

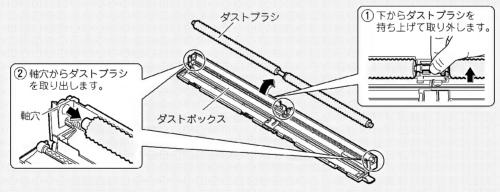


### 前面パネル

### ⚠注意

- ●前面パネル脱着の際は、丈夫で安定している台を使用し、足元に十分注意してください。
- ●前面パネルが落ちないようにしっかりと手で支えて操作してください。


### 前面パネルを外す。

●前面パネルが止まる位置まで開き、 さらに開きながら回転軸を外側へ押し広げ 前面パネルをスライドさせて外します。

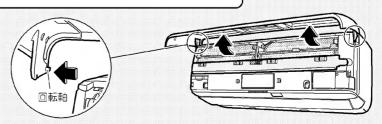


# お手入れのしかた

### 各部の取付け

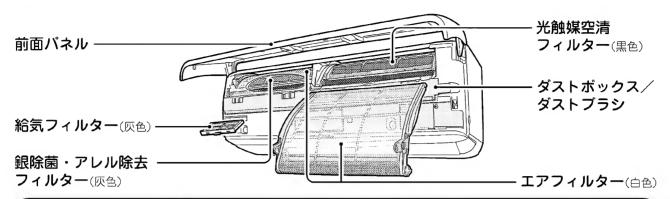


### エアフィルター/光触媒空清フィルター/銀除菌・アレル除去フィルター

- 光触媒空清フィルターと銀除菌・ アレル除去フィルターを取り付ける。
  - ●室内ユニットの左右どちら側でも 取り付けられます。
  - ●「カチッ」と音がするまで押し込んで 取り付けます。

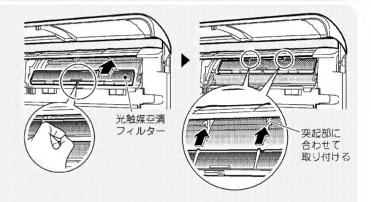

エアフィルターを取り付ける。


- ●左右の取っ手(青色)を持って 差し込みます。
- ●下方向へしっかり押し込みます。
- ●エアフィルターがフィルター押さえ 枠に引っかからないよう注意して 取り付けてください。

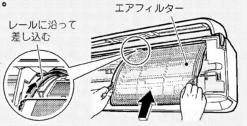

フィルター押さえ枠(黄色)を押し上げる。

●フィルター押さえ枠(黄色)は「カチッ」と音がする まで押してください。 確実にロックされていないと前面パネルを閉じる


際に前面パネルが破損するおそれがあります。 また、フィルター掃除運転が正常に行えません。

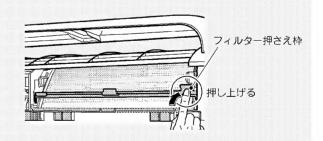

### 給気フィルター

### 給気フィルターを取り付ける。

●給気フィルターの「うえ」を上側に向けて「カチッ」と音が するまで差し込みます。



### 前面パネル

### 前面パネルを取り付ける。

●前面パネルの左右の回転軸を室内ユニットの軸穴に合わ せて取り付けます。そのままゆっくリパネルを閉じます。

●前面パネルは、確実に取り付いていることを 確認してください。